

NMEA2000 게이지 기본설정

***[MODE] 버튼을 길게 7회 누르면 모든 기본설정이 완료됩니다.**

*자세한 설명은 아래의 순서대로 행하여 주시기 바랍니다.


1. 키 'ON' 을 하면,

- 액정 점등
- 자동적으로 게이지의 셀프 테스트 시행
- 'LANGUAGE' 설정모드로 변경



2. 'LANGUAGE' 설정 모드

- 'ENGLISH' 선택 후, [MODE] 버튼을 길게 누름
- 경고음과 함께 'SETTING SAVED!' 문구가 표시된 후, 다음 설정 화면으로 변경

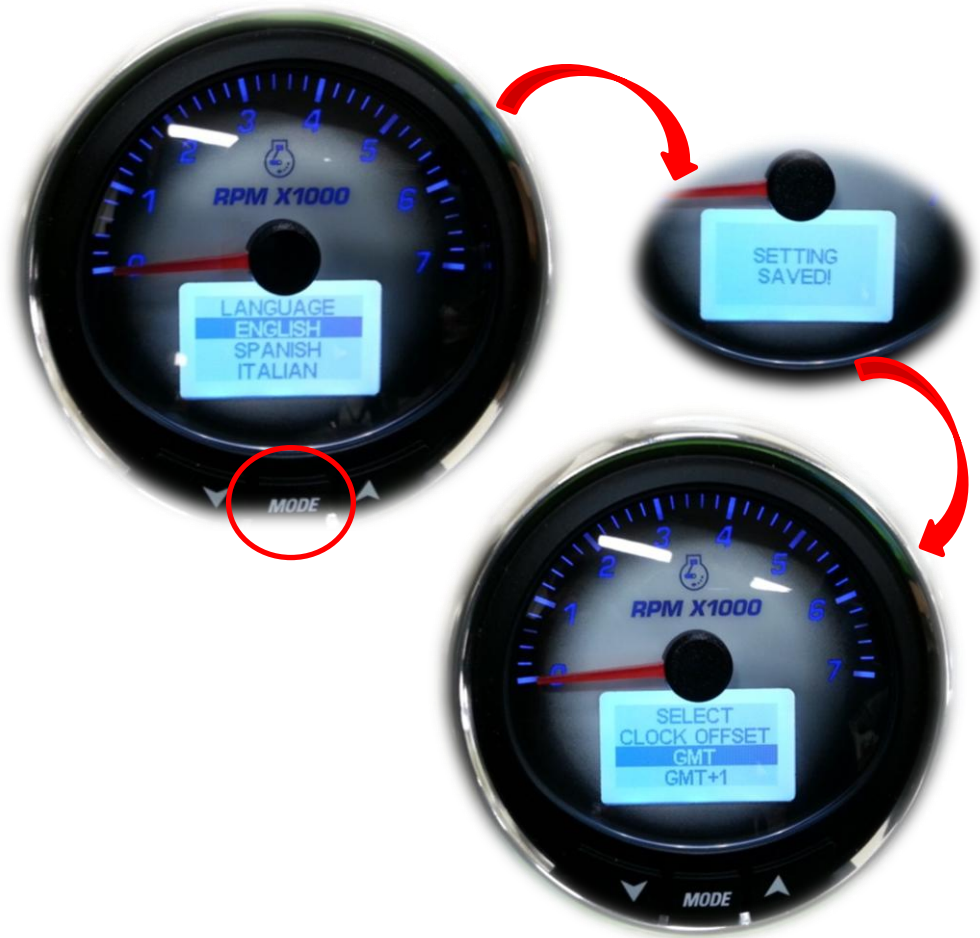

3. 'Clock Offset Settings' 설정 모드

- 'GMT+9' 선택 후, [MODE] 버튼을 길게 누름
- 경고음과 함께 'SETTING SAVED!' 문구가 표시된 후, 다음 설정 화면으로 변경



4. 'Engine Initialization' 설정 모드

- '1' 설정 후, [MODE] 버튼을 길게 누름
- 경고음과 함께 'SETTING SAVED!' 문구가 표시된 후, 다음 설정 화면으로 변경



5. 'Remaining Fuel Source' 설정 모드

- ' FUEL LEVEL ' 설정 후, [MODE] 버튼을 길게 누름
- 경고음과 함께 'SETTING SAVED!' 문구가 표시된 후, 다음 설정 화면으로 변경



6. 'Number of Tanks' 설정 모드

- ' 1 ' 설정 후, [MODE] 버튼을 길게 누름
- 경고음과 함께 'SETTING SAVED!' 문구가 표시된 후, 다음 설정 화면으로 변경



7. 'Set Type of Tank' 설정 모드

- 'FUEL' 설정 후, [MODE] 버튼을 길게 누름
- 경고음과 함께 'SETTING SAVED!' 문구가 표시된 후, 다음 설정 화면으로 변경



8. 'Fuel Tank Setup' 설정 모드

- 「UP ▲ 또는 DOWN ▼」버튼을 사용하여 '탱크용량' 설정 후, [MODE] 버튼을 길게 누름
- 경고음과 함께 'BASIC INITIALIZATION COMPLETE' 문구가 나타났다 사라지면 모든 기본 설정 완료



9. 기본정보 표시

- 엔진 RPM, 사용시간이 표시되면 모든 기본설정이 완료된 상태
- 「UP ▲ 또는 DOWN ▼」버튼을 사용하여 각종 엔진정보 확인 가능




트림각 정보표시 설정

*트림각에 대한 정보표시를 위하여 아래의 순서대로 설정하여 주시기 바랍니다.

1. 메뉴 선택

- [MODE] 버튼을 짧게 눌러 메뉴 진입
- 「▲ 또는 ▼」버튼을 사용하여 'EDIT MENU' 선택 후, [MODE] 버튼을 길게 누름

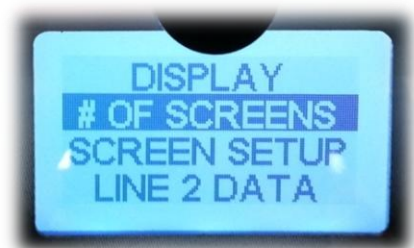

3. '# OF SCREENS' → '7' 로 변경 후 선택

- 「▲ 또는 ▼」버튼을 사용하여 '7'로 변경 후, [MODE] 버튼을 길게 누름
- 경고음과 함께 'SETTING SAVED!' 문구가 표시된 후, 'DISPLAY' 메뉴로 재진입



4. 'DISPLAY' → 'SCREEN SETUP' 선택

- 「▲ 또는 ▼」버튼을 사용하여 'SCREEN SETUP' 선택 후, [MODE] 버튼을 길게 누름



5. 'SCREEN SETUP' → '7' 로 변경 후 선택

- 「▲ 또는 ▼」버튼을 사용하여 '7'로 변경 후, [MODE] 버튼을 길게 누름

6. 'SCREEN 7' → 'TRIM' 로 변경 후 선택

- 「▲ 또는 ▼」버튼을 사용하여 'TRIM' 선택 후, [MODE] 버튼을 길게 누름

