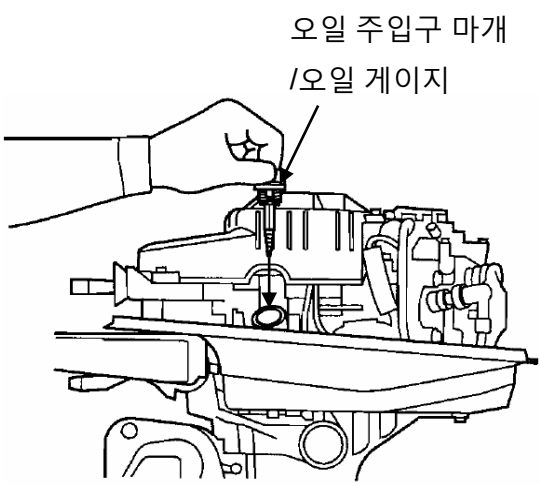
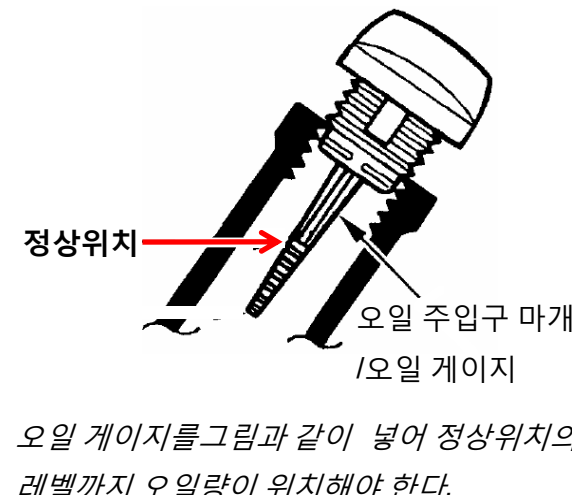
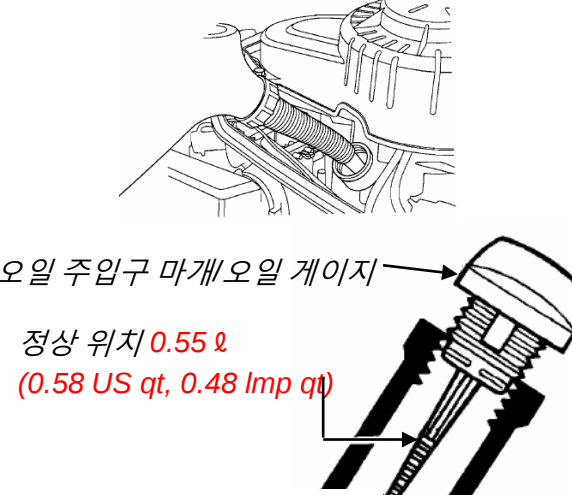
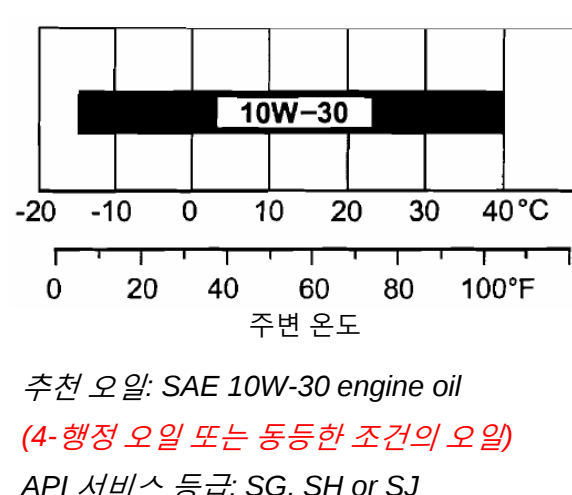




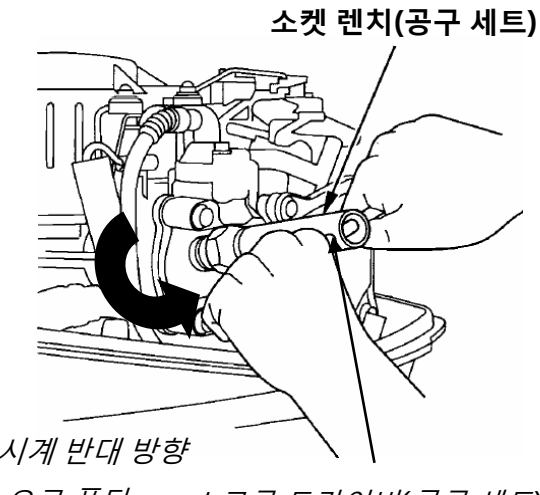
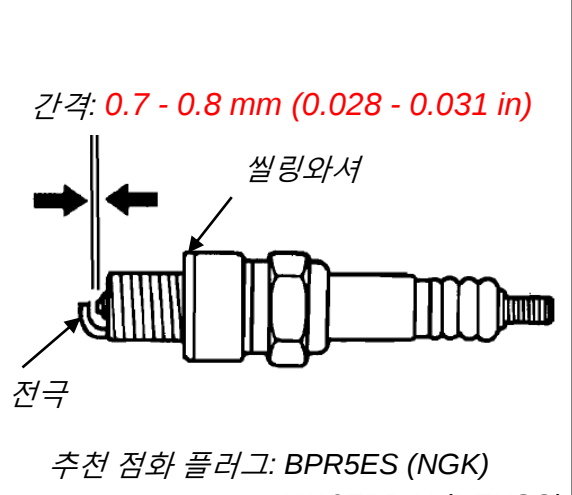
BF4.5B · BF5A 사용자 매뉴얼

HONDA
MARINE

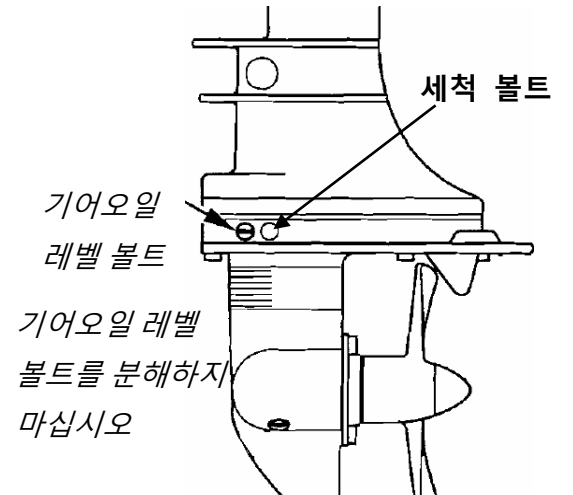
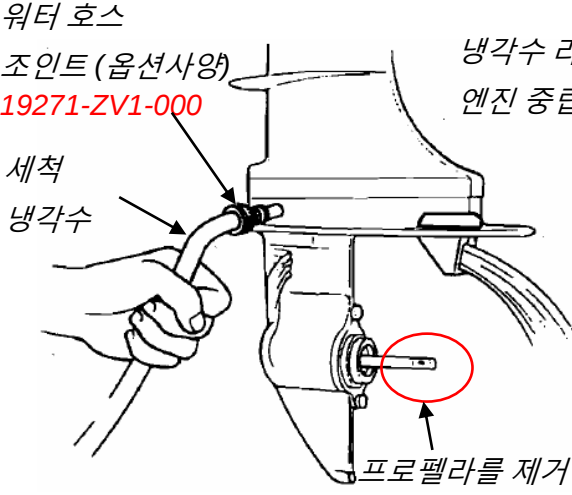
엔진오일

오일 주입구 마개/게이지	엔진 오일 레벨	엔진오일 드레인 볼트 위치	엔진오일 용량	추천 엔진오일
 오일 주입구 마개 /오일 게이지	 정상위치 오일 주입구 마개 /오일 게이지 오일 게이지를 그림과 같이 넣어 정상위치의 레벨까지 오일량이 위치해야 한다.	 드레인 볼트(드레인 볼트 와셔 부품번호, 94109-12000)	 오일 주입구 마개/오일 게이지 정상 위치 0.55 ℓ (0.58 US qt, 0.48 Imp qt)	 10W-30 -20 -10 0 10 20 30 40 °C 0 20 40 60 80 100 °F 주변 온도 추천 오일: SAE 10W-30 engine oil (4-행정 오일 또는 동등한 조건의 오일) API 서비스 등급: SG, SH or SJ

점화 플러그

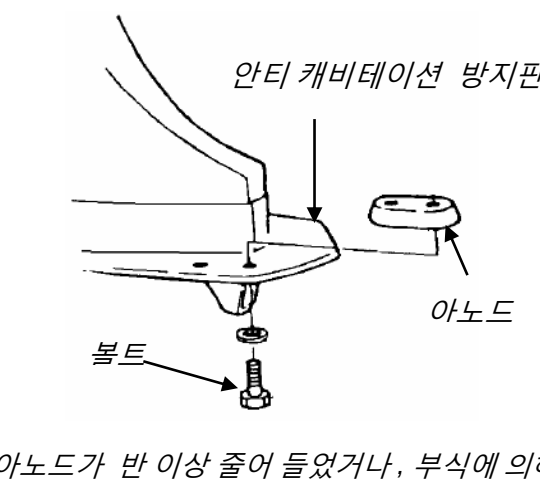
점화 플러그 분해	추천 점화 플러그
 소켓 렌치(공구 세트) 시계 반대 방향으로 툰다 스크루 드라이버(공구 세트)	 간격: 0.7 - 0.8 mm (0.028 - 0.031 in) 씰링와셔 전극 추천 점화 플러그: BPR5ES (NGK) W16EPR-U (DENSO)

냉각수 라인 세척

세척 플러그의 위치/워터 호스 조인트 부품 번호	
 세척 볼트 기어오일 레벨 볼트를 분해하지 마십시오	 워터 호스 조인트 (옵션사양) 19271-ZV1-000 냉각수 라인 세척을 위해 엔진 중립에서 시동후 세척 냉각수 냉각수 확인 배출 구멍 엔진 냉각수 세척을 하는 동안 냉각수 확인 배출구멍으로 냉각수가 지속적으로 나오는 것을 확인해야함 * 물이 안나오면 점검 후 프로펠라를 제거 하시오

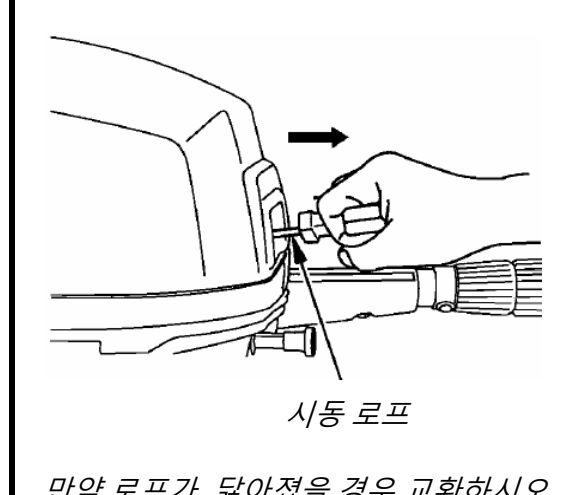
아노드

아노드 위치

 안티 캐비테이션 방지판 아노드 볼트 아노드가 반 이상 줄어 들었거나, 부식에 의해 조각 조각 떨어져 나온 경우 교환하십시오

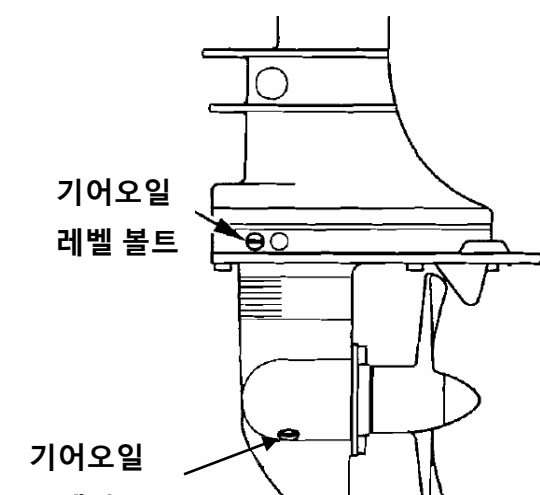
시동 로프

시동 로프 점검

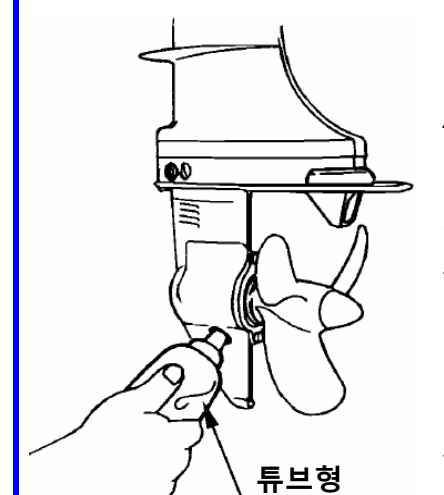
 시동 로프 만약 로프가 닳아졌을 경우 교환하십시오
--

기어케이스 오일

기어오일 드레인 볼트와 레벨 볼트

 기어오일 레벨 볼트 기어오일 드레인

기어오일 교환

 튜브형 기어오일	기어오일 용량: 0.10 ℓ (0.11 US qt, 0.09 Imp qt) 추천 오일: SAE #90 하이포이드 기어오일 또는 동일한 조건오일 API 서비스 등급 (GL-4) 엔진 정지 후, 수직인 상태에서 기어오일을 교환하십시오. 1. 사용된 기어오일을 받을 만한 적당한 용기를 준비한다. 2. 기어오일 드레인 볼트를 풀고, 기어오일레벨 볼트를 풀어 내부의 기어오일을 완전히 배출한다. 3. 기어오일드레인 볼트로 구멍으로 오일을 주입해서 기어오일 레벨볼트 구멍으로 오일이 흘러 나오면, 확실하게 기어오일 레벨 * 만약 흰 빛깔의 오일이 배출된다면 내부에 물이 유입되는 경우 이므로 가까운 Honda 공인대리점에서 점검을 받으십시오 SEOUL MARINE Co., Ltd. 2009
---	--