

◆ 제품 구성 및 설치



*설치 방법

1. 게이지 설치 위치를 확인 후 구멍을 뚫으세요.
(지름:86.4mm)
2. 게이지를 설치하세요.
(게이지를 구멍에 삽입 후 클램프를 조립)
3. T커넥터를 조립후 게이지, 엔진케이블, 전원 케이블을 연결하세요.
(엔진 케이블 연결시 커넥터 작업 후 연결)



게이지및 게이지 커넥터




T커넥터



엔진 케이블 커넥터



전원 케이블 커넥터

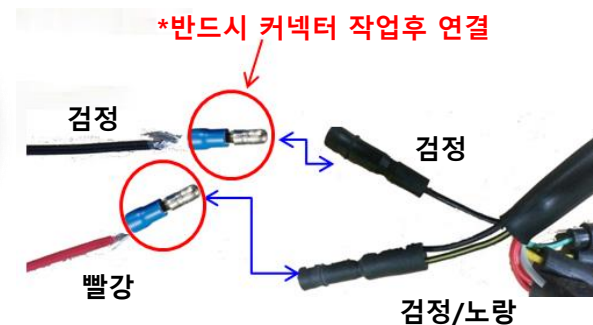

◆ 메인화면 정보



아이템	기능
엔진 데이터	엔진 데이터 출력(엔진 회전 수, 냉각수 온도, 연료 소모량, 트림 각, 연료량)
시스템 셋팅	시스템 셋팅
배터리 볼트	배터리 볼트 출력
알 램	경고 알람 및 오일 교체 알람 출력
듀얼 화면	엔진데이터를 2개 선택 출력

키 on 일때 메인 화면 ▲▼의 버튼으로 메인 화면 변경 가능



< 시스템 셋팅 >



< 배터리 볼트 >



< 알 램 >




< 듀얼 화면표시 >

◆ 게이지 메인화면(데이터) 변경 방법



ENTER 버튼 누름

ENG DATA
Eng Speed rpm

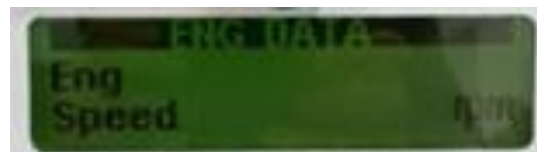

엔진 스피드(rpm)

ENG DATA
Coolant Temp



냉각수 온도 C°

ENG DATA
Fuel Rate l/h



연료 소비량 l/h

ENG DATA
Fuel Tank %



연료 탱크 연료량 %

ENG DATA
Trim %



트림 %

ENG DATA
Eng Hrs hr



엔진 사용 시간 hr

ENTER 버튼 누름

▲ ▼ 버튼을 이용해 메인화면에 나올 데이터 선택

- ENG Speed(rpm) : 엔진회전수
- Coolant Temp(C°) : 냉각수 온도
- Fuel Rate(l/h) : 시간당 연료소모량
- TRIM(%) : 트림
- Eng Hrs(hr) : 엔진사용시간

* 메뉴 상단의 글씨가 검은색 바탕에 있어야 화면메뉴가 수정이 가능함

화면에 띄울 메뉴 선택 후 ENTER 버튼 누름

◆ 게이지 화면(데이터)설정-2화면



Enter 버튼 누름



Enter

버튼 누름



▲▼ 버튼을 이용해 화면에 나올 메뉴 선택

(▲버튼을 누르면 좌측의 메뉴가 변동 ▼ 버튼을 누르면 우측의 메뉴가 변동)

- FUEL RATE(l/h) : 시간당 연료 소모량
- ENG SPD(rpm) : 엔진 회전수
- TRIM(%) : 트림
- FUEL TK1(%) : 연료탱크 연료량

* 메뉴 상단의 글씨가 검은색 바탕에 있어야 화면메뉴 수정이 가능함

◆ 시스템 셋팅 (*필요시 셋팅, 게이지 자체 기본값으로 셋팅 되어 있음)



Enter 버튼 누름



SETUP
Choose Menu

SETUP
Spd Src No GPS

SETUP
Contrast 5

SETUP
Backlight 5

SETUP
Eng Position 0

SETUP
Units English

SETUP
Fuel Tanks 1

Enter
버튼 누름


SETUP set
Menu Tach EU



▲ ▼ Tach EU ← 선택
Tach US
Speedo EU
Speedo US
Nochange required-cancel

Enter
버튼 누름

SETUP
Eng Position 0




▲ ▼ Eng Position 0 ← 선택
Eng Position 1
Eng Position 2
Eng Position 3
Eng Position 4

◆ 시스템 셋팅(EX: Eng Positon)



ENTER 버튼 누름

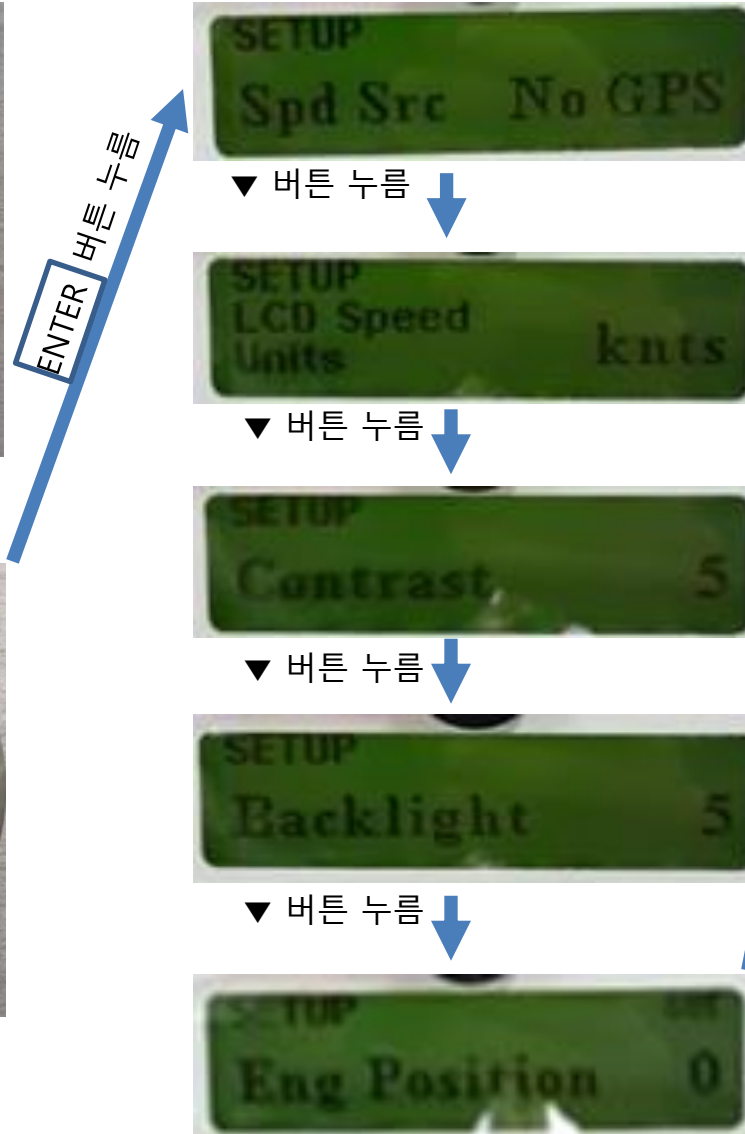

▲ ▼ 버튼 누름
(Eng Position 0설정)

ENTER 버튼 누름

◆ 오일 교체 주기 알람 해제



20hr또는 매 100hr사용시 오일교체 주기 알람이 울림

알람 해제 방법(기존 NMEA 2000게이지와 동일 방법)

1. 컨트롤 레버를 후진으로 놓는다(키off상태 유지)
2. 키뭉치의 키를 on위치로 돌려준다.
3. 비상정지 스위치를 5번 누른다.(삐~ 부저소리가 나면 알람이 해제됨.)



①기어를 후진으로 변경(키 off상태)



②키뭉치의 키를 on



③비상정지 스위치 5번 누름

<메인터넌스 알람 해제 방법>